




ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DEI TIMER SUI CANALI

Funzione
Addizionale

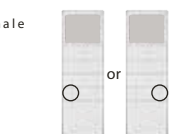

Utilizzare P1+ o P1- per
spostarsi sul canale
preferito



Premere
secondi P1+ per 3



OK

Se il canale desiderato
lampeggia, allora i timer
sono disinseriti su quel
canale. Se il numero del
canale desiderato non
lampeggia, i timer su quel
canale sono inseriti.

seraplastic | citea




RADIOCOMANDO A 5 CANALI

Version NO: A/00



Supporto
Tecnico

SPECIFICHE DEL TELECOMANDO

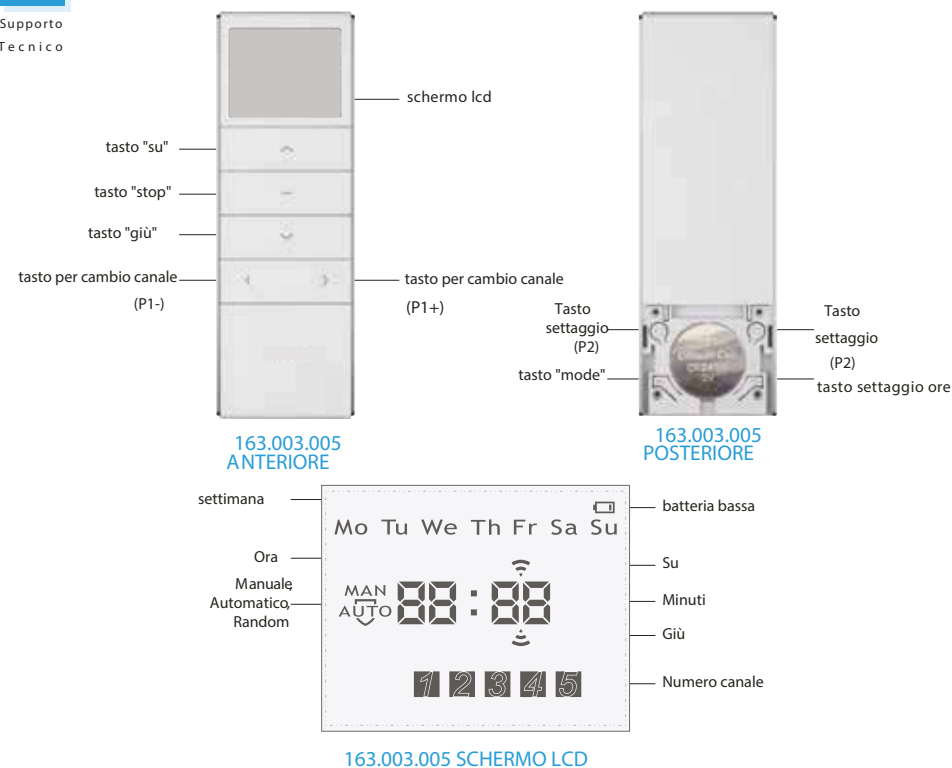


Supporto
Tecnico

SPECIFICHE DEL TELECOMANDO

Specifiche Tecniche	
- Input voltage: 3V (CR2450) - Frequenza: 433.92MHz - Potenza di trasmissione: 25 milliwatt - Temperatura: -10°C ~60°C - Distanza di trasmissione: esterna 200 metri, interna (tra due muri) 35 metri	162.003.005 è un radiocomando timer a 5 canali. Premere il pulsante P1- per selezionare il canale inferiore o il pulsante P1+ per selezionare il canale superiore. Quando tutti i canali sono selezionati (canale 0) il telecomando comanda tutti i canali contemporaneamente. In modalità bidirezionale se si tiene premuto un pulsante inavvertitamente per 5 sec. il telecomando interrompe l'invio del segnale. La stessa cosa avviene in modalità monodirezionale ma dopo aver premuto un pulsante per più di 20 sec. Quando la batteria è da sostituire apparirà una icona sul display. Avviso: il radiocomando non può essere esposto all'umidità né sostenere forti colpi, quest'azione comprometterebbe il funzionamento. Quando si utilizza, se la distanza di funzionamento è evidentemente breve o meno sensibile, si prega di cambiare la batteria. Si prega di riciclare le batterie. Attenzione: rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo errato. Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.




PASSARE DA FUNZIONE MONODIREZIONALE A BIDIREZIONALE

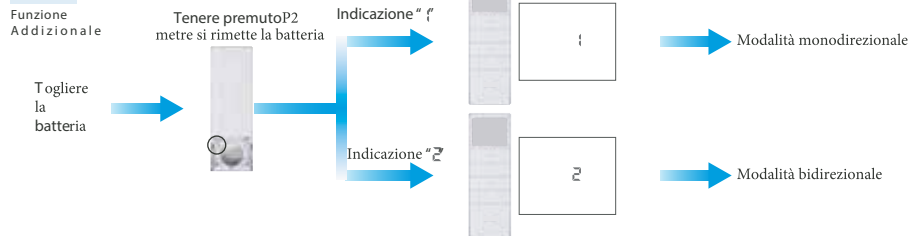

MODALITÀ DI BLOCCO DEI PULSANTI

Funzione Addizionale


① Questa opzione è disponibile in qualsiasi modalità. ② L'impostazione predefinita dei pulsanti è sbloccata, l'operazione può essere ripetuta ciclicamente. ③ Se i pulsanti sono bloccati ogni combinazione di tasti è invalida e sul display non apparirà nessuna icona. Se i pulsanti sono attivi le combinazioni dei tasti è attiva e sul display appariranno delle icone lampeggianti. ④ Se i pulsanti sono bloccati, il telecomando non emetterà alcun segnale.

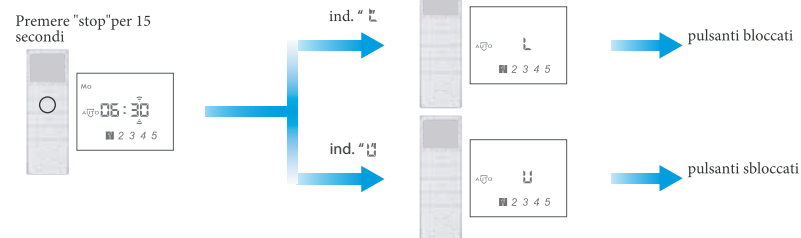

CAMBIO MODALITÀ

Funzione Addizionale


① Modalità manuale MAN: Si ha solo il controllo manuale sull' movimento del motore. ② Modalità automatica (AUTO): Oltre al controllo manuale della rotazione del motore si ha anche l'attivazione dei timer che controllano le funzioni del motore. ③ Modalità random (AUTO): Ha le stesse funzionalità della modalità AUTO, in caso di utilizzo del timer la salita o la discesa delle tende avviene in un tempo casuale di ± 15 minuti dall'ora impostata.

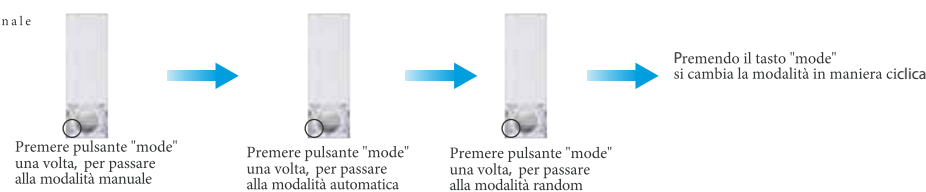

IMPOSTAZIONE DELL' ORARIO (SOLO IN MODALITÀ MANUALE)

Funzione Addizionale

① Durante le impostazioni, l'intervallo tra due operazioni deve essere inferiore a 60 secondi, altrimenti si chiuderà l'impostazione. ② Durante il processo di impostazione, se si preme il tasto stop, le impostazioni non verranno salvate e il radiocomando terminerà la procedura di impostazione orario.

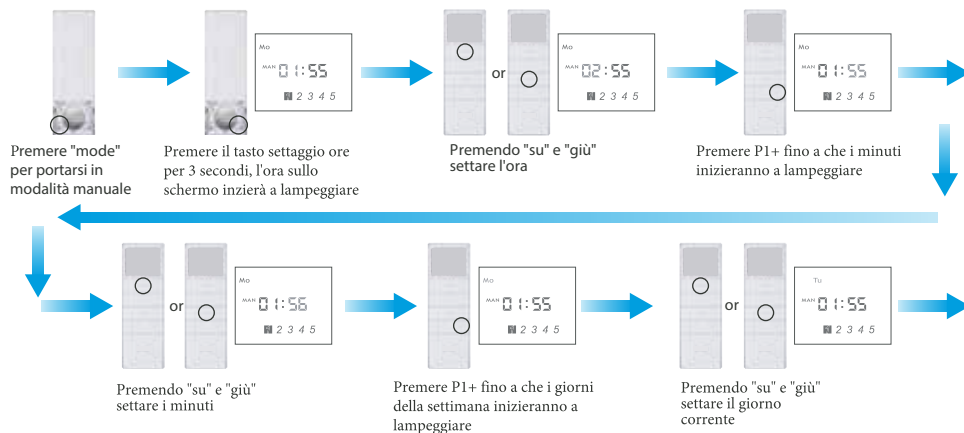

IMPOSTAZIONE DEL TIMER (CANALI SINGOLI, NON GRUPPI)

1) Se l'impostazione dell'ora è ":-:", significa che il canale non ha alcuna funzione di temporizzazione memorizzata. 2) Durante le impostazioni, il tempo tra 2 operazioni deve essere inferiore a 60 sec. altrimenti si chiuderà l'impostazione. 3) Dopo che il tempo di impostazione è finito lo schermo si spegnerà. 4) Il tempo di impostazione è uguale per tutti i canali. 5) Ci sono tre modi di impostazione: il primo (Sun lampeggiante), si possono settare in modo indipendente tutti i giorni. Il secondo (Mo-Sun lampeggianti) si può settare un timer unico per tutto un giorno della settimana. Il terzo (Mo-Fri lampeggiante) avrà 2 impostazioni timer, la prima per i giorni feriali la seconda per quelli festivi. 6) Ogni canale può essere impostato in maniera indipendente. 7) Durante l'impostazione del timer il pulsante "MODE" fa passare dall'impostazione di un giorno a quello successivo. 8) Durante la impostazione del timer (premento STOP si uscirà dalla modalità di impostazione senza salvare. 9) Impostando un nuovo timer su un canale, il timer è precedente verrà sovrascritto.

