Come predisporre il foro al collegamento elettrico dei frangisole.

1 – Di serie il motore è posto a DESTRA in VISTA INTERNA. Porta lì il corrugato.

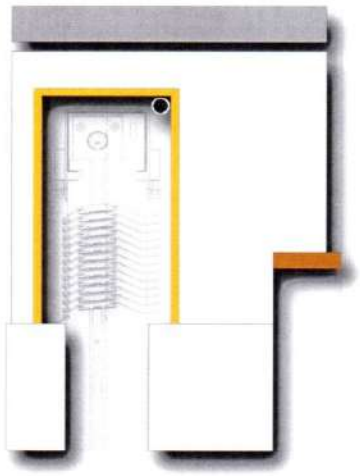

2 – Inseriscilo nello spigolo superiore, quello rivolto all'interno della costruzione.

3 – Taglia il corrugato in eccesso

4 – Infila il cavo di alimentazione , lasciandolo lungo la metà della larghezza del foro.

5 – Monta la presa STACK che viene fornita prima o con i frangisole.

SCHEMA COLLEGAMENTO MOTORE: COMANDO VIA FILO

MOTOR CONNECTION DIAGRAM: WIRE CONTROL

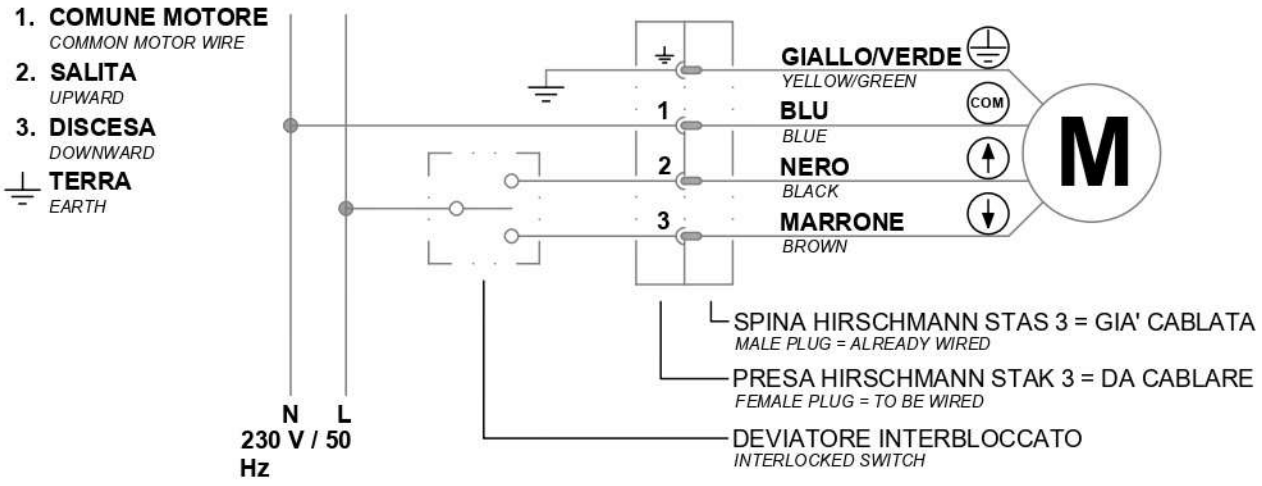

SCHEMA COLLEGAMENTO MOTORE: COMANDO VIA RADIO

MOTOR CONNECTION DIAGRAM: RADIO CONTROL

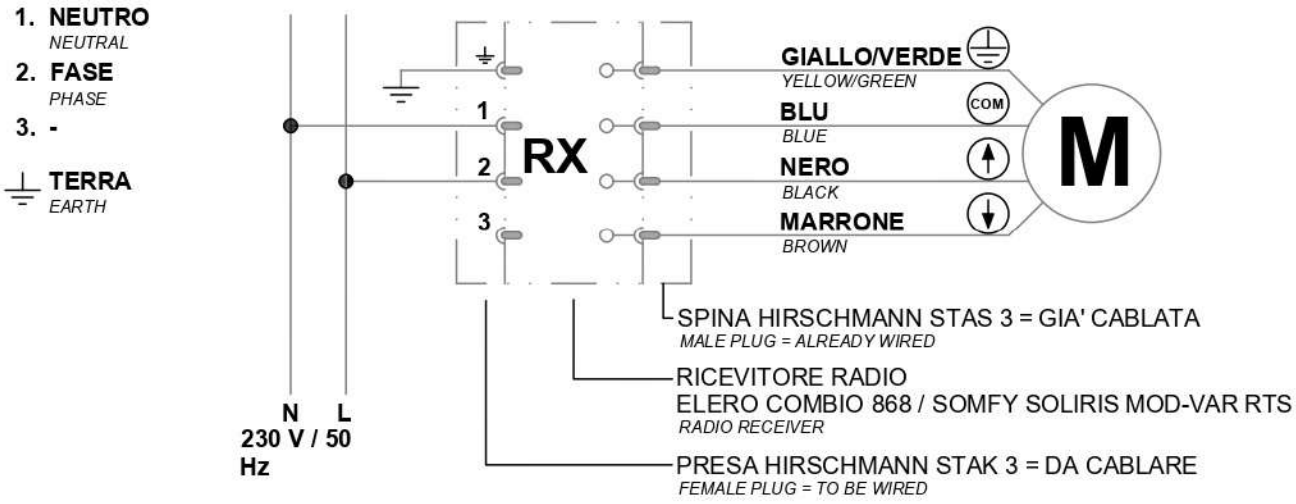

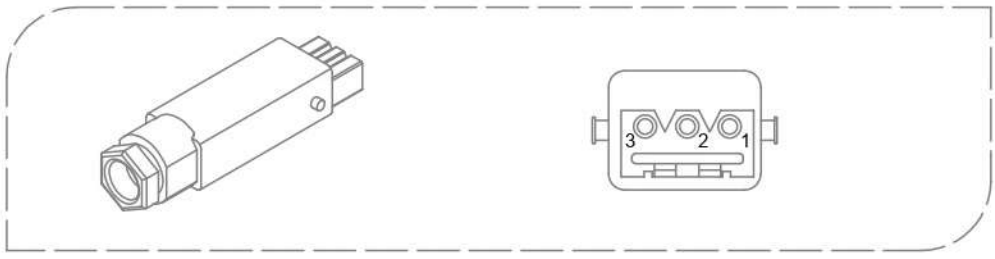

AVVERTENZE

MAIN WARNINGS

- **Per l'installazione avvalersi di personale qualificato**
  It is recommended the assistance of a qualified staff to install
- **M=Motoriduttore asincrono monofase reversibile con condensatore permanentemente inserito**
  Reversible single phase asynchronous motor type with permanently capacitor installed
- **Non collegare più motori in parallelo**
  Do not connect more than one motor in parallel
- **Non collegare più di un deviatore di comando per ogni motore**
  Do not connect more than one switch for each motor
- **Utilizzare solo pulsantiere / deviatori interbloccati**
  Use interlocked switch only
- **Consultare e conservare le istruzioni fornite**
  Read and always keep the equipped instructions sheet