



# KUMO WAVE



## Compatibilità:

- BRICK 1/ 15
- RUNNER
- RUNNER REB
- RUNNER RE BATTERY

## Caratteristiche:

- **Recevitore interno 433.92 MHz**

## Sincronizzazione:

- Alexa
- Google Home
- Siri



# INFORMAZIONI

- **Aggiungi Stanza:**

**Descrizione:**

- La STANZA ha la funzione di comandare contemporaneamente tutti i motori presenti nello stesso spazio, regolandoli alla stessa altezza con un unico comando o utilizzo del trasmettitore (Abbassa motori, Alza motori, Motori in posizione favorita).

- **Aggiungi scenario:**




**Descrizione:**

- Lo Scenario ha la funzione di comandare determinati motori specifici in una posizione specifica per un momento specifico. Ad esempio: (Modalità sera: abbassare i motori/ Modalità mattina: alzare i motori/ Modalità pomeriggio: posizionare i motori a metà altezza).

# 1 Scarica la APP CONNECTOR



# 2 Accedere o registrarsi

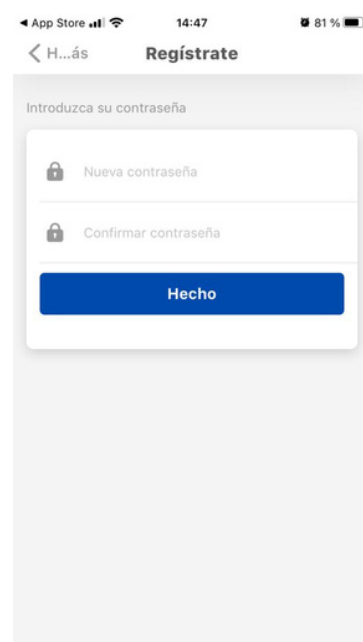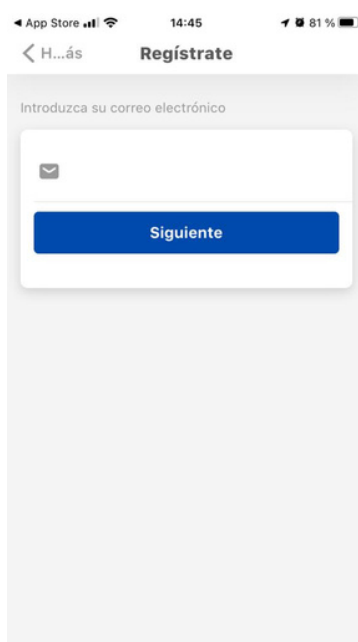
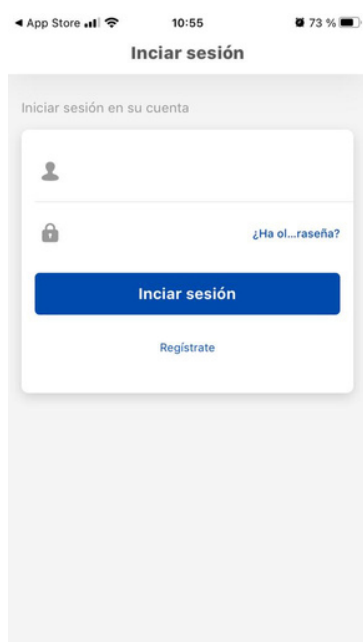


- LOGIN O REGISTRATI

- INSERISCI L'EMAIL.


- INSERISCI PASSWORD E CONFERMA

# 3 Collegamento Kumo Wave

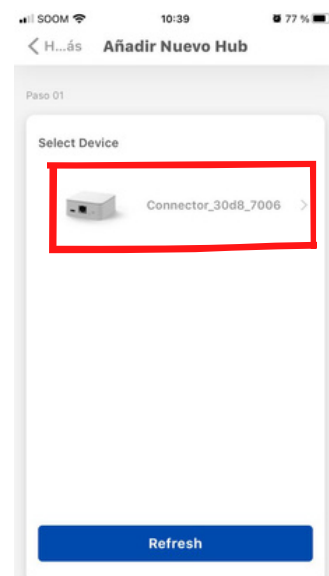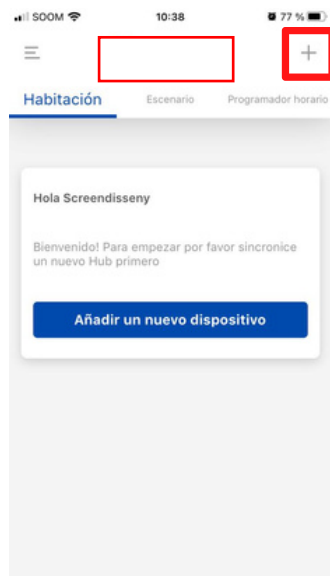

- AGGIUNGI DISPOSITIVO.SELEZIONA IL KUMO.


- SELEZIONA IL KUMO E AGGIUNGILO.

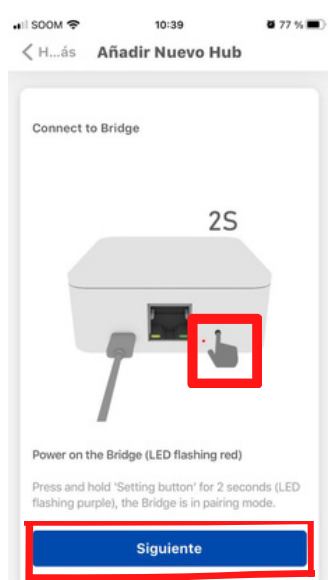


- PREMI IL PULSANTE KUMO PER DUE SECOND.




- SELEZIONA IL METODO DI CONNESSIONE.

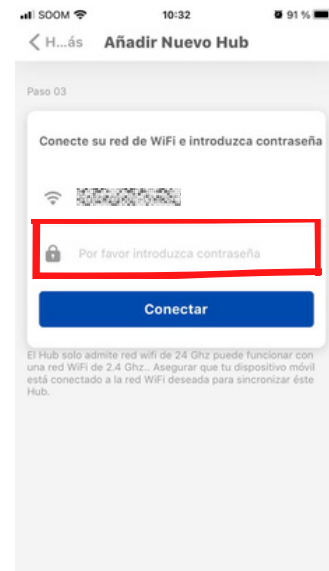


- SELEZIONA WIFI 2.4 GHZ E INSERIRE LA PASSWORD.

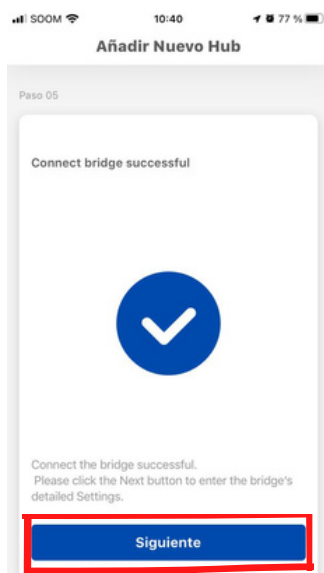

- **CLICCA SU AVANTI PER CONFERMARE IL LINK.**

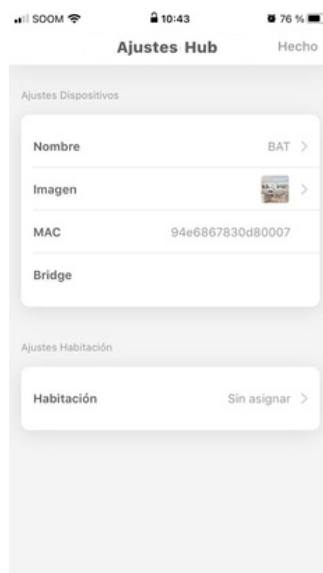


- **PERSONALIZZA IL KUMO A GUSTO PERSONALE.**

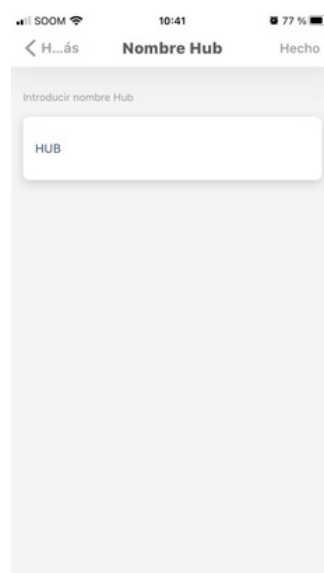

- **ASSEGNARE INFINE UN NOME AL KUMO.**


# 4 Associazione dispositivo

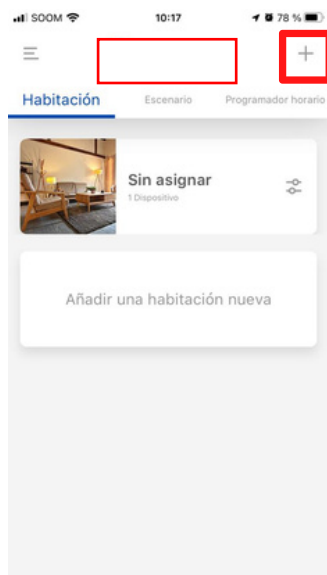


- AGGIUNGI DISPOSITIVO.




- SELEZIONA IL TIPO DI MOTORE

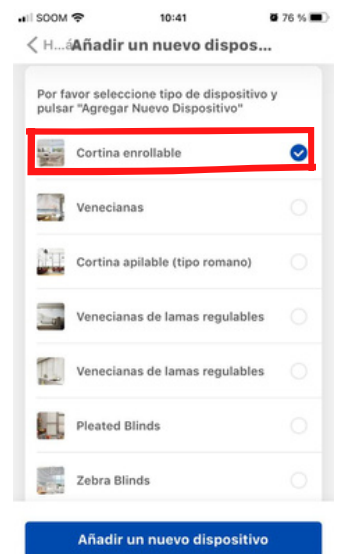


- SCEGLI IL TIPO DI APPLICAZIONE

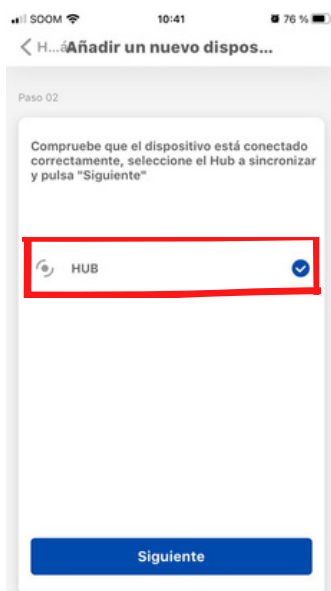


- SCEGLI L'HUB A CUI ASSOCIARTI.

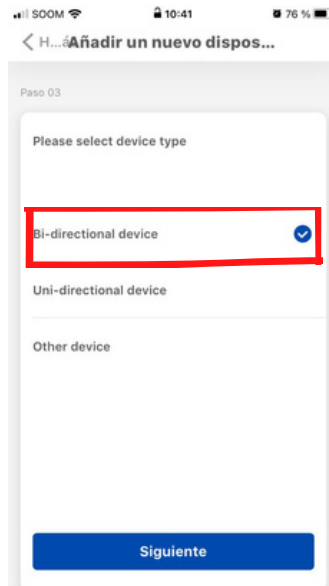


- SCEGLI LA TIPOLOGIA DI MOTORE.

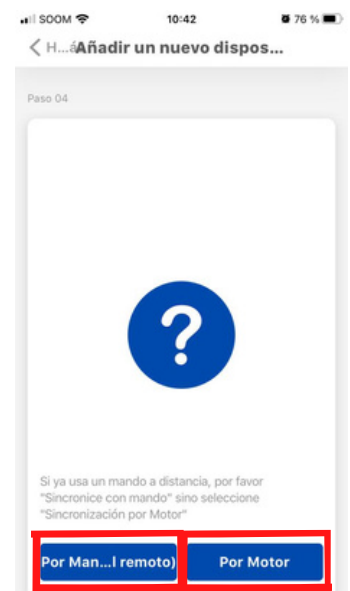

- SELEZIONA IL METODO DI COLLEGAMENTO.

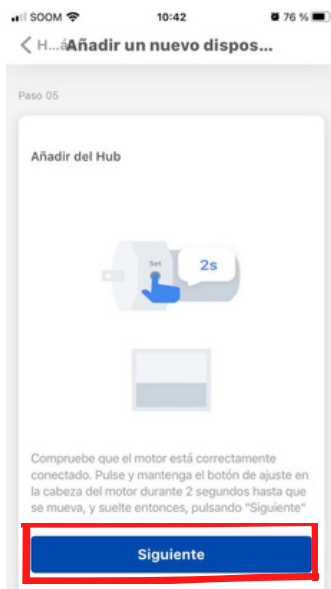



• **SEGUIRE LE ISTRUZIONI  
PER IL MOTORE.**

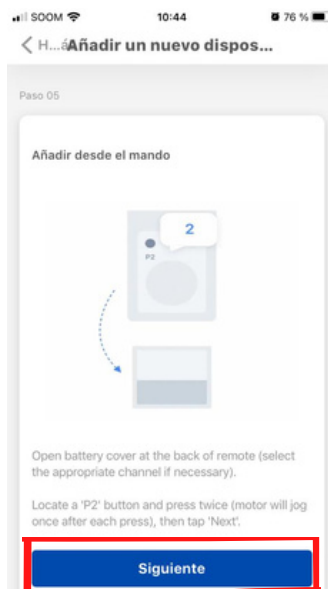

• **SEGUIRE LE ISTRUZIONI  
PER IL TRASMETTITORE  
BIDIREZIONALE.**




• **SEGUIRE LE ISTRUZIONI  
PER EMTTITORE  
UNIDIREZIONALE.**

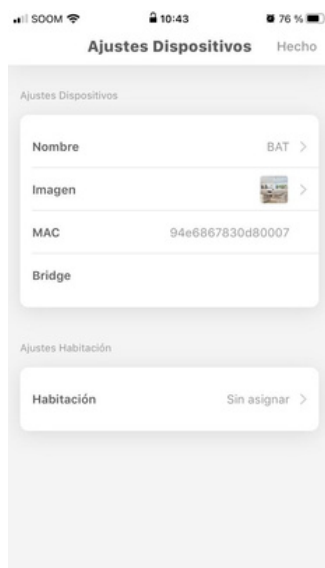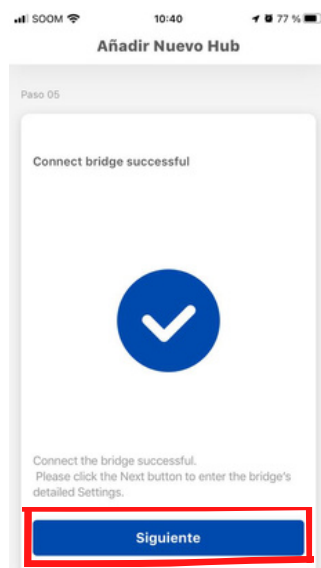

• **ACCEDI ALLE  
IMPOSTAZIONI PER  
PERSONALIZZARE  
IL DISPOSITIVO.**

• **FARE CLIC SU  
AVANTI PER  
CONFERMARE IL  
COLLEGAMENTO  
DEL MOTORE.**


# 5 AGGIUNGI CAMERA

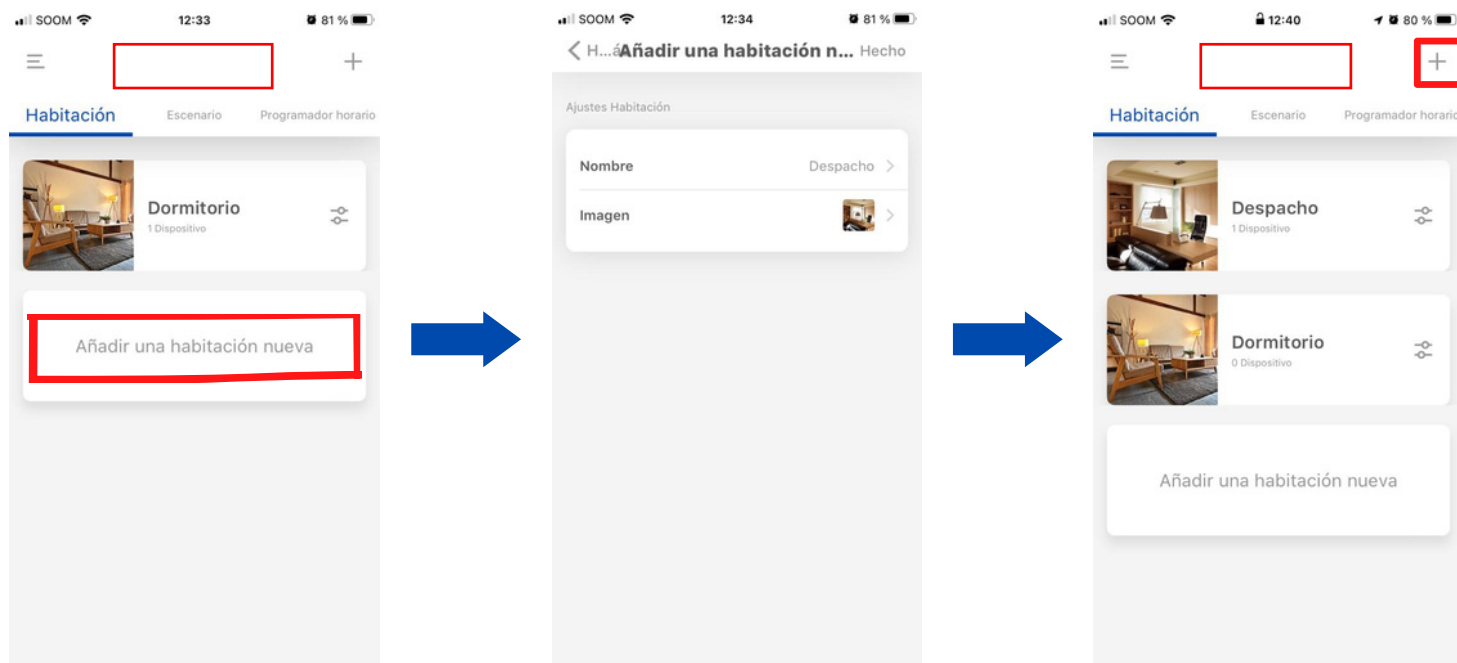

- SELEZIONA AGGIUNGI NUOVA CAMERA.

- ASSEGNARE UN NOME ALLA CAMERA.

- CLICCA SULLA CAMERA DESIDERATA E SEGUI IL PASSO "2" PER AGGIUNGERE I DISPOSITIVI.



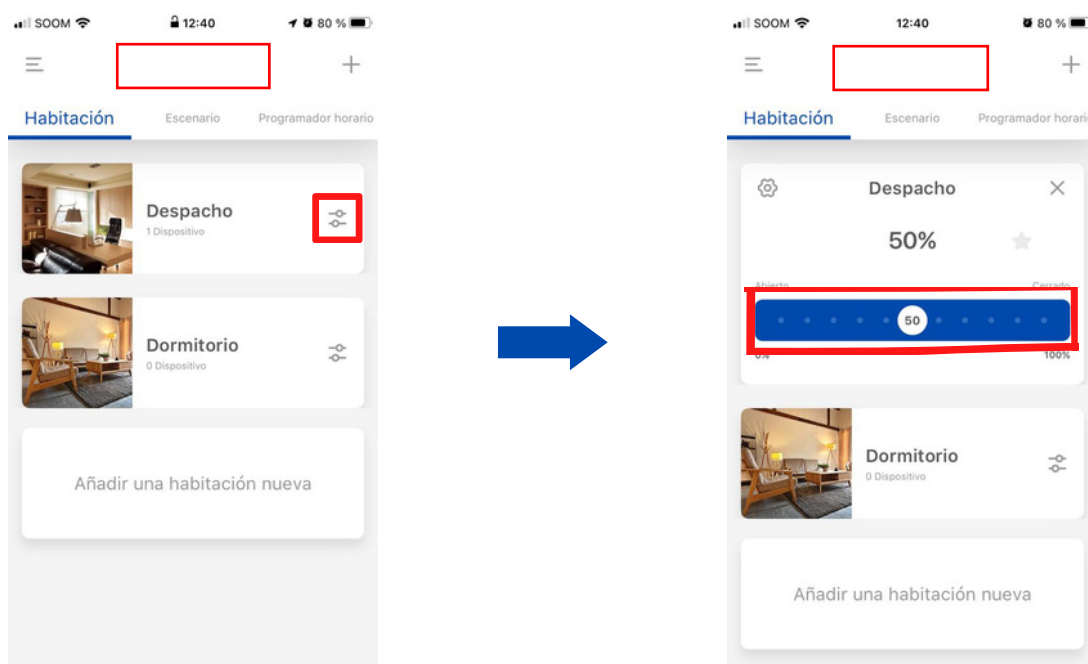


- PREMERE IL TASTO OPZIONI DELLA CAMERA DESIDERATA.

- ASSEGNARE LA POSIZIONE DELLA CAMERA.

## 6



## AGGIUNGI SCENARIO

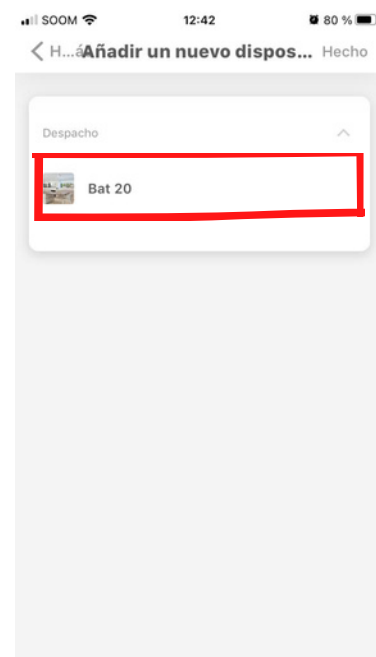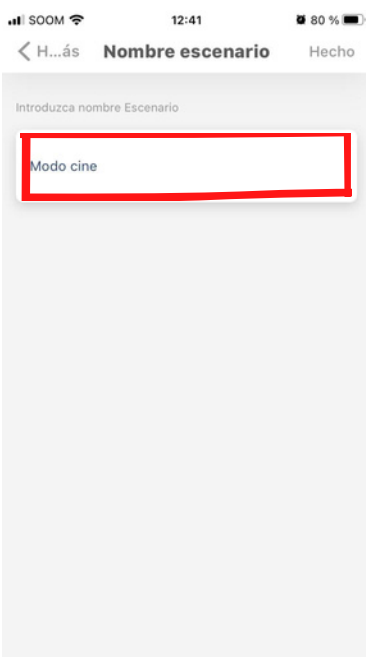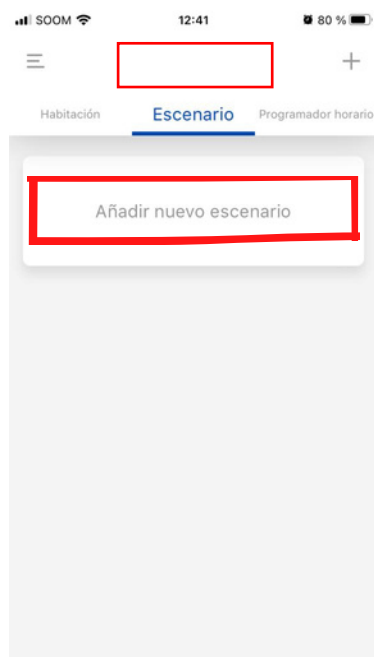

- SELEZIONA AGGIUNGI NUOVO SCENARIO.

- ASSEGNARE UN NOME ALLO SCENARIO.

- SCEGLI IL DISPOSITIVO GIÀ COLLEGATO CHE AGGIUNGEREMO.

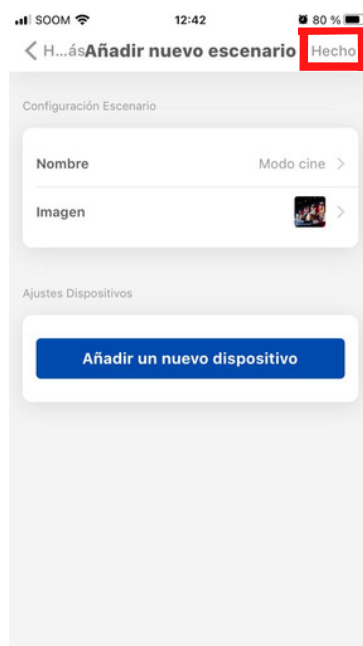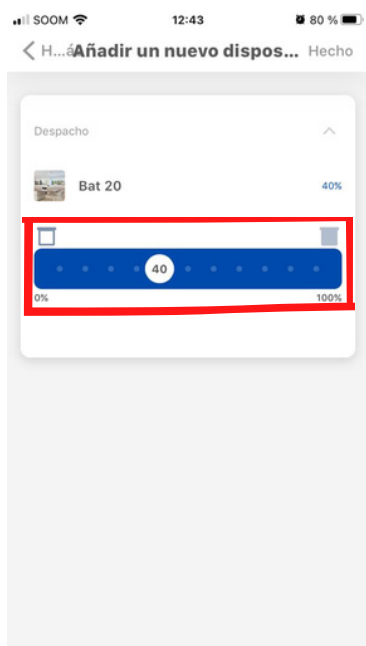

- DEFINIAMO LA PERCENTUALE PER IL MOTORE.

- PREMIEREMO DUE VOLTE IL PULSANTE "FINE" PER CONFERMARE.

